


額定電壓 / 頻率	額定消耗電功率
110V/60Hz	3W
重量	外型尺寸
188g	W190XH53XD50(mm)

## 各部名稱

- |          |         |
|----------|---------|
| ① 專用剪髮梳  | ⑩ 充電器   |
| ② 長度調節按鈕 | ⑪ 理髮梳   |
| ③ 電源開關   | ⑫ 專用理髮剪 |
| ④ 機身     | ⑬ 剪髮圍巾  |
| ⑤ 充電指示燈  |         |
| ⑥ 刀頭     |         |
| ⑦ 油瓶     |         |
| ⑧ 清潔刷    |         |
| ⑨ 充電座    |         |

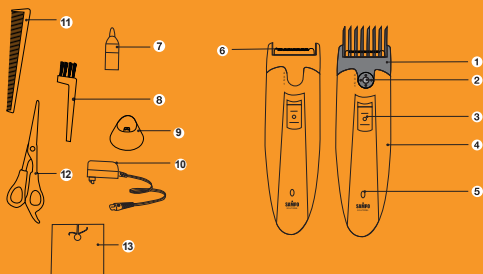

總經銷商：0800-005438【0800-特約-我是寶僑】  
 寶僑股份有限公司 桃園市泰山鄉大華村頂湖路26號  
 http://www.sampo.com.tw fax:03328299 e-mail: cs@sampo.com.tw

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，  
 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

**SAMPO**

寶僑電動剪髮刀 使用說明書

EG-Z1008L

# User Manual

## 剪髮刀的使用方法

- 將電源開關向上推即可開啟剪髮刀並開始剪髮(圖一)，使用完畢後將電源開關往下推即可關閉電源。剪髮時可搭配專用的剪髮梳，未裝上專用剪髮梳時保持1mm剪髮長度，裝上專用剪髮梳後，
- 另可做4段剪髮長度調節(2mm-17mm)，使用時壓下長度調節按鈕並前後移動專用髮梳刻度即可。(圖二)
- 如做不定長度修剪或是特殊部位(如耳朵旁邊)修剪，可用所附贈的剪刀以及梳子做處理。
- 剪髮時可圍上配件剪髮圍巾，方便剪髮以及清理



(圖一)



(圖二)

## 充電方法

- 充電前請務必先關閉電源開關，將充電器插入電源插座，另一端充電圓插頭插入剪髮刀底部的充電插孔即可充電。(圖三)
- 使用充電插座時，使用方式為充電器插入電源插座，另一端充電圓插頭插入充電座正後方的插孔，再將剪髮刀延正面方向順勢插入充電插座即可充電。(圖四)



(圖三)



(圖四)

## 注意事項

- 在第一次使用前，請充滿8小時後使用。平日請勿連續充電超過48小時。
- 建議將電力完全使用完後再充電，可達到充電池的最大效能。
- 此產品電壓為AC110V/60Hz。
- 充電時機身會有微溫屬正常反應。
- 請勿用非本產品以外的充電器進行充電，以免發生故障。
- 請保持充電器、充電座以及電源插座的乾燥，不能在充電的時候清理充電器和電源插座。
- 充電時不要在當室溫低於攝氏0度或高於攝氏40度的時候充電，因為那樣會減少充電電池壽命。
- 充電完請勿從剪髮刀上直接扯下充電線，因為拉扯的過程可能會造成剪髮刀損壞。



(圖五)

## 清潔保養方法

- 刀頭清潔前請先關閉電源，取下專用剪髮梳，按壓刀頭兩側黑色按鈕，對刀頭稍加施力刀頭即會彈出，請以附件毛刷進行刀頭清潔，請勿用水洗，如需進一步清潔請用柔軟的布料沾水或是中性清潔劑，溼潤後擦拭刀頭及其他欲清潔處。(圖五)
- 清潔之後保持刀頭乾燥，另可使用配件的油瓶對刀頭進行潤滑處理，單次潤滑僅須幾滴潤滑油即可。(圖六)



(圖六)

## 環保特別指示

- 倘若本產品已不再使用，欲丟棄此剪髮刀時，請打開後蓋，卸掉電池，並將電池帶到政府所指定的回收地方，以免污染環境。

## 緊急處理方法

- 使用時若機器發生任何故障，請立刻停止運轉或將插頭拔下，並立刻洽詢經銷商或售後服務專線。
- 禁止非專業人士進行分解、修理、改造本產品，以避免產品功能故障。

## 特殊注意事項

- 請勿將產品放置在孩童容易取得之處所、以免不當使用造成危險
- 本產品不防水，請勿水洗。